


## PROCEDURE DE CONFIGURATION (ER31) – TC SELECT DOMINO G4.

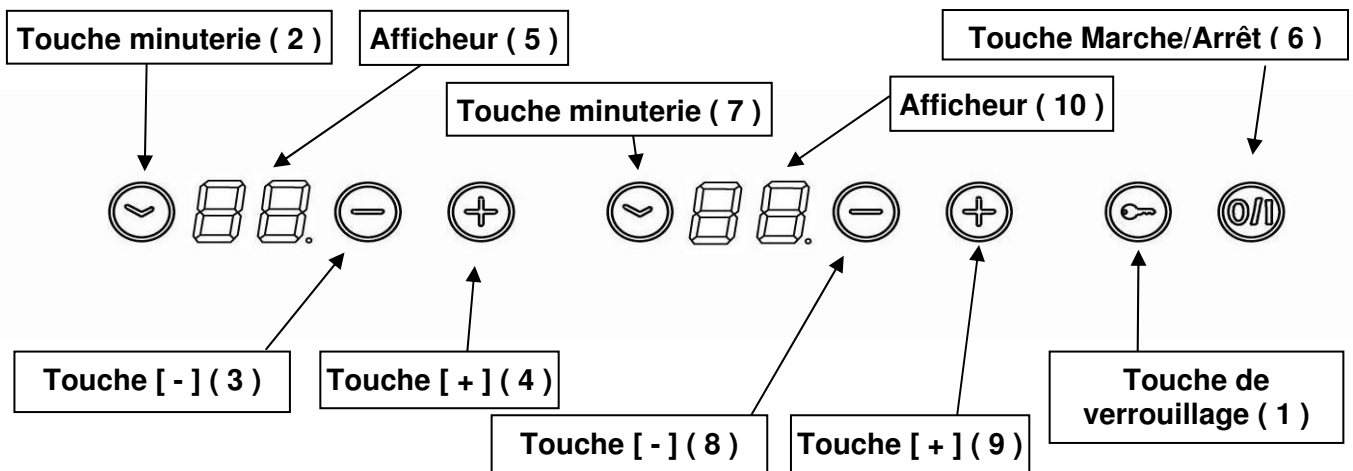

- A. Le générateur d'induction (module induction) doit être **débranché du réseau** électrique (enlever le câble de raccordement ou couper le disjoncteur ou ôter le fusible).
- B. Rebrancher le générateur au réseau électrique. Soyez attentif au fait que cette programmation doit se faire en moins de **2 minutes après branchement**.
- C. **Ne pas actionner** la touche marche/arrêt ( 6 ).
- D. Appuyer sur la touche verrouillage ( 1 ) et **laisser le doigt sur cette touche**.
- E. Avec l'autre doigt, appuyer successivement et dans l'ordre indiqué ci-dessous sur les touches suivantes:

- ( 2 ) Touche minuterie
- ( 3 ) Touche [ - ]
- ( 4 ) Touche [ + ]

Dans le cas d'une utilisation d'une table avec 1 zone veuillez appuyer successivement et dans l'ordre les touches ( 7 ), ( 8 ), et ( 9 ).

Chaque touche doit être appuyée dans un laps de temps de **2 secondes** maximum.

Un double « BIP » indique que la procédure a échoué (temps dépassé dans la sélection des touches, sens de sélection erroné,...). Dans ce cas, la procédure doit être reprise à l'étape D ou A le cas échéant.

- F. Relâcher la touche verrouillage ( 1 )
- G. [ C ] et [ 0 ] clignotent alternativement dans l'afficheur de la zone de chauffe de gauche ( 5 ). Dans le cas d'une utilisation d'une table à 1 zone, [ C ] et [ 0 ] clignotent alternativement dans l'afficheur de la zone de chauffe de droite ( 10 )
- H. Programmer la configuration désirée en appuyant la touche [ + ] ( 4 ) ou [ - ] ( 3 ) du foyer de gauche ( Afficheur 5 ) jusqu'à obtention du code de configuration désiré :

0 correspond à C 0/0

1 correspond à C 0/1



8 correspond à C 0/8

Dans le cas d'une utilisation d'une table à 1 zone utiliser la touche [ + ] ( 9 ) ou [ - ] ( 8 ) du foyer de droite ( Afficheur 10 )

- I. Appuyer sur la touche verrouillage ( 1 ) pendant 3 secondes minimum pour valider la programmation. Un long « Bip » sera perceptible et les segments défilèrent de bas en haut pendant quelques secondes.
- J. La table est prête à être utilisée.