


PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE (ER 31) – TC FLEX SLIDER

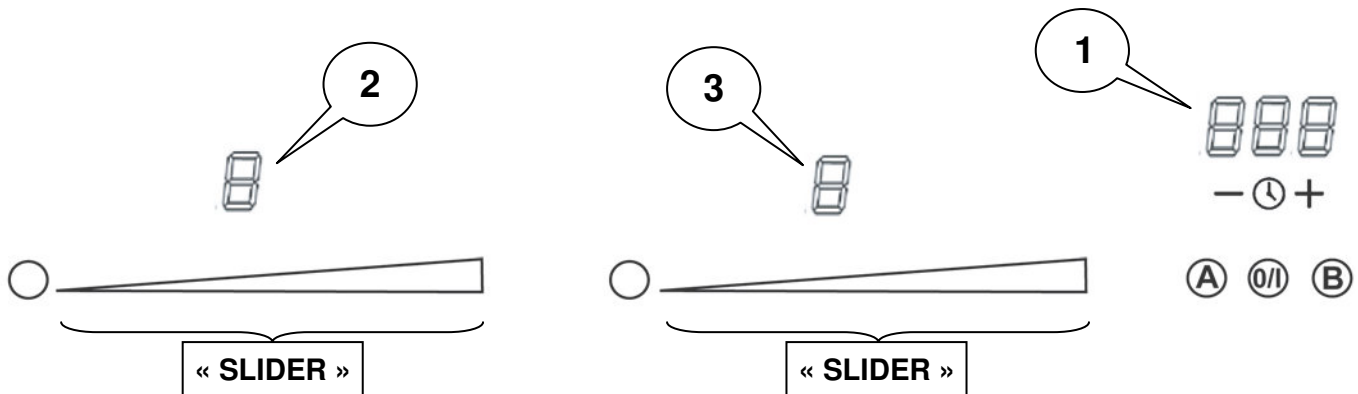

IT
FR
GB
DE

Il generatore di induzione (modulo induzione) deve essere **scollegato dalla rete elettrica** (rimuovere il fusibile o interrompere il circuito).

- A. Ricollegare il generatore alla rete elettrica. Fare attenzione a fare questa riprogrammazione entro **2 minuti dalla connessione**. (altrimenti la procedura deve essere ripresa dal punto A)
- B. **Non azionare il tasto** acceso/spento (0/I).
- C. Premere **simultaneamente e mantenere premuto** i tasti [A] e [B] fino a che si sente il segnale sonoro (« BIP »).
- D. Successivamente, premere **simultaneamente e mantenere premuto** ogni « SLIDER » fino al segnale sonoro (« BIP ») e l'apparizione di « CF6 » sul timer (1).
- E. Il codice di configurazione appare sul display (2).
- F. Programmare la configurazione desiderata utilizzando lo « SLIDER » situato sotto il codice premendo sull'inizio per diminuire e sulla fine per aumentare.
- G. Successivamente premere **simultaneamente e mantenere premuto** i tasti [A] e [B] per convalidare al programmazione fino alla rotazione circolare dei segmenti dei display (2) e (3).

Alla fine della rotazione, l'apparecchio è pronto per essere utilizzato.